FUJITSU

取扱説明書
上手にご利用いただくために

正しく安全にお使いいただくために、ご使用前にこの「取扱説明書」をよくお読みください。ご使用中にわからないことや不具合が生じたときにお役に立ちます。
特に安全上のご注意は必ず読んで正しくお使いください。お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに「保証書」とともに必ず保存してください。

空気清浄機(床置き型)
形名 ACS-510FD

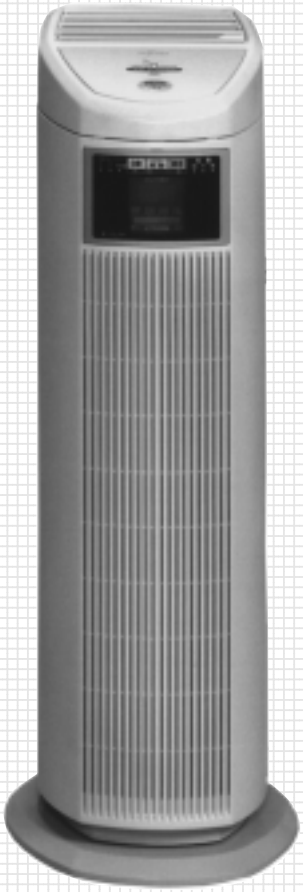

目次 ページ

ご使用前に
- ●安全上のご注意……2～4
- ●使用上のご注意……5
- ●特長……6～9
- ●各部の名前と働き……10～13
- ●ご使用前の準備……14～16
- ●センサー感度切換……16

使い方
- ●設置のしかた……17
- ●リモコンでの操作のしかた……18～21
- ●本体での操作のしかた……21

お手入れ
- ●お手入れのしかた……22～23
  - ・本体、フロントパネル……22
  - ・プレフィルターのお手入れ……22
  - ・光触媒フィルターのお手入れ……23
  - ・フィルター交換の目安……23
- ●フィルターの交換……24～25

困ったとき
- ●修理を依頼される前に……26～27
- ●エラー表示および交換表示について……28
- ●仕様……28
- ●アフターサービス……28

保証書別添

株式会社 富士通ゼネラル

安全上のご注意

●ご使用前に、この「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
●この項目は、いずれも安全に関する内容ですので、必ず守ってください。
●『警告』『注意』の意味は次のようになっています。

⚠警告	取扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負う可能性が想定されるもの。
⚠注意	取扱いを誤った場合、使用者が傷害を負う危険が想定されるものおよび物的損害のみの発生が想定されるもの。

絵表示について

⚠記号は、警告・注意を告げるものです。

⃠記号は、禁止の行為を告げるものです。記号の中や近くの絵は具体的な禁止内容を表しています。（左図の場合は、分解や修理・改造の禁止）

●記号は、行為を強制したり指示する内容を告げるものです。記号の中の絵は具体的な指示内容を表しています。（左図の場合は、電源プラグをコンセントから抜いてください。）

⚠警告

改造はしないでください。また、修理技術者以外の人は、分解や修理をしないでください。

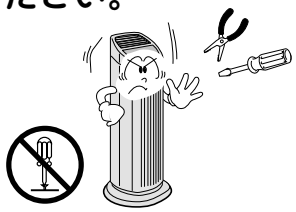

火災・感電・ケガの原因となります。修理はお買上げの販売店または当社サービス窓口にご相談ください。

お手入れの際は必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。また、ぬれた手で抜き差ししないでください。

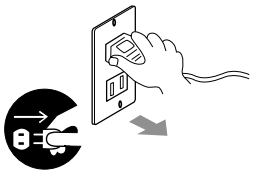

感電やケガをする原因となります。

電源コードや電源プラグが傷んでいたり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しないでください。

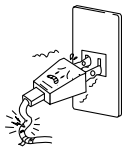

感電・ショート・発火の原因となります。

電源コードを傷付けたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、束ねて通電したり、高温部に近づけたり、また、重いものを載せたり、挟み込んだりしないでください。

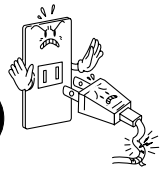

電源コードが破損し、火災・感電の原因となります。

電源プラグのホコリなどは定期的に取ってください。

ホコリが溜まると、湿気などで絶縁不良となり、火災の原因となります。
電源プラグを抜き、乾いた布でふいてください。

交流100Ｖ以外では使用しないでください。

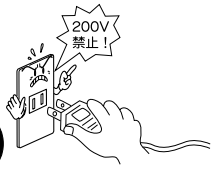

火災・感電の原因となります。

電源プラグはコンセントの奥までしっかり差し込んでください。

感電・ショート・発煙・発火の原因となります。

次ページへつづく

⚠注意

浴室など湿気の多い場所では使用しないでください。

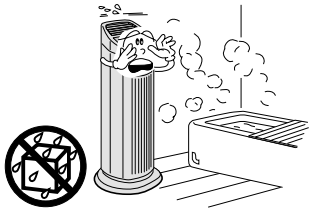

漏電し、感電および故障の原因となることがあります。

吸込口や吹出口に指や異物を入れないでください。

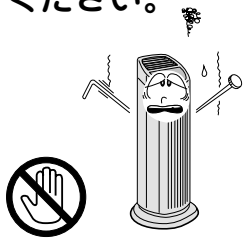

感電や故障の原因となることがあります。

可燃性のものや火のついたたばこ、線香などは吸わせないでください。

発火する原因となることがあります。

ベンジン、シンナーでふいたり、殺虫剤、シリコンを含有したスプレー、有機系溶剤(ヘアスプレー等)をかけないでください。

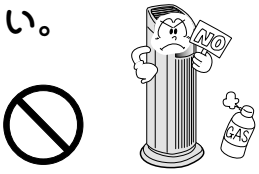

ヒビ割れ、感電、引火の原因となることがあります。

電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず先端の電源プラグを持って引き抜いてください。

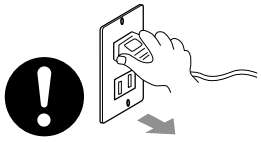

感電やショートして発火する原因となることがあります。

機械油など油成分が浮遊している場所では使用しないでください。

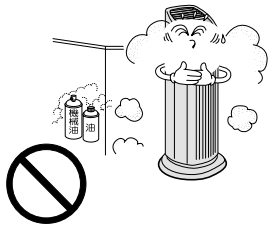

ヒビ割れや転倒してケガをする原因となることがあります。

長期間ご使用にならないときは、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。

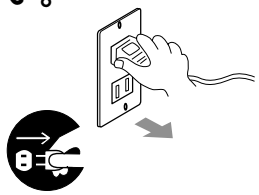

絶縁劣化による感電や漏電火災の原因となることがあります。

プレフィルター、光触媒フィルターのお手入れ後は十分乾かし、濡れたまま使用しないでください。

感電や故障の原因となることがあります。

磁気等の影響を受ける機器の近くでは使用しないでください。

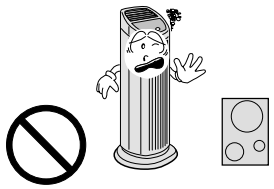

テレビ画面などの揺れやラジオなどにノイズが入るおそれがあります。

壁に掛けて使用しないでください。

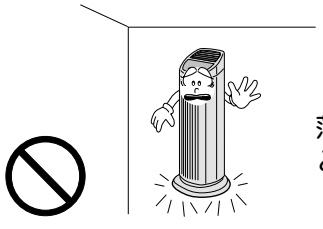

落下によりケガをする原因となることがあります。

粉塵が多量に発生する工場などでは使用しないでください。

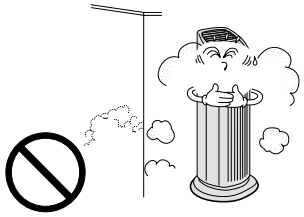

故障のおそれがあります。

調理室など油煙の多い所、また可燃性ガス・腐食性ガスや金属性ホコリのある場所では使用しないでください。

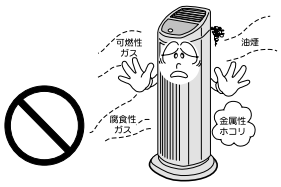

火災や故障の原因となることがあります。

安全上のご注意（つづき）

⚠注意

蒸気や霧を発生するものの近くで使用しないでください。加湿器と併用するときは、直接蒸気を吸い込ませないでください。

感電および故障の原因となることがあります。

腰掛けたり乗ったりしないでください。また、横にしたり、倒して使用しないでください。

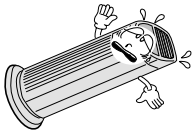

ケガおよび故障の原因となることがあります。

室内くんじょうタイプ（発煙型）の殺虫剤を使用するときは運転しないでください。

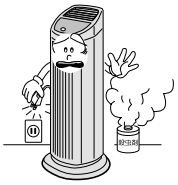

機器内部に薬剤成分が蓄積し、その後、運転したときに放出され健康によくないことがあります。殺虫剤使用後は、十分換気してから運転してください。

燃焼器具と併用して使用する場合は、換気をしてください。

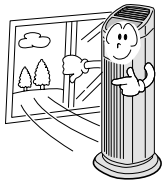

一酸化炭素中毒を起こす原因となることがあります。

ランプカバーに衝撃を与えないでください。

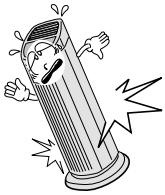

ランプが破損してケガをするおそれがあります。

水などをかけないでください。

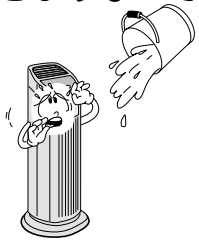

感電や故障の原因となることがあります。

不安定な場所には置かないでください。

転倒によりケガをしたり破損や故障の原因になります。

光触媒フィルターは可燃物として廃棄しないでください。

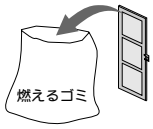

焼却によりフッ素ガスが発生します。

破損したフィルターを使用しないでください。また、フィルターをはずしたまま運転しないでください。



火災・感電の原因になります。

周囲を開けて設置してください。

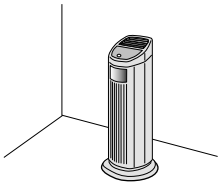

周囲の空気を巻き込み、壁や天井を汚す原因になります。

フィルターをポリ袋に入れたまま運転しないでください。

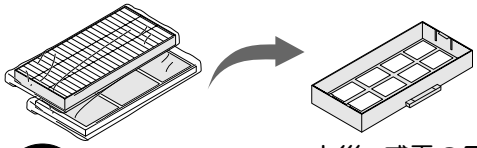

火災・感電の原因になります。

カーテンなどが吸込口や吹出口にかかるところは避けて設置してください。

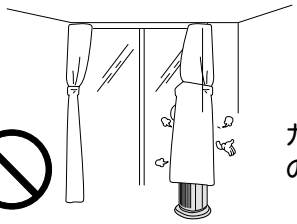

カーテンなどの汚れや故障の原因になります。

使用上のご注意

吸込口や吹出口をふさがないでください。

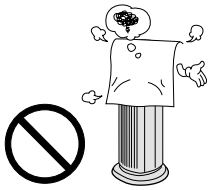

変形や故障の原因となることがあります。

暖房器の熱気が直接当たる所には設置しないでください。

変形や故障の原因となることがあります。

台所で換気扇やレンジフードの代わりに使用しないでください。

フィルターの寿命を低下させたり、変形の原因となることがあります。

直射日光の当たる場所には設置しないでください。

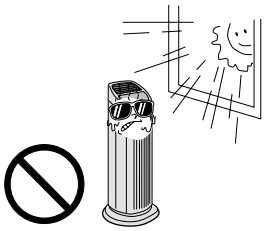

変色の原因となることがあります。

移動の際には、運転を停止し、本体背面のとっ手を持って持ち上げてください。

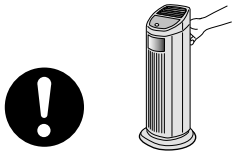

他の部分を持ち上げると、落下によるケガや破損の原因となることがあります。

センサーに直接風が当たる所は避けて設置してください。

誤動作の原因となることがあります。

インバーター照明器具がある部屋でのリモコン使用は避けてください。

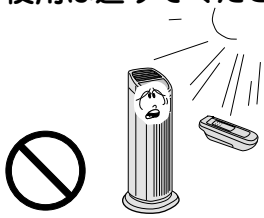

リモコンで運転できない場合があります。照明器具から遠ざけるか、向きを変えてみてください。

直射日光の当たる場所でのリモコンの使用は避けてください。

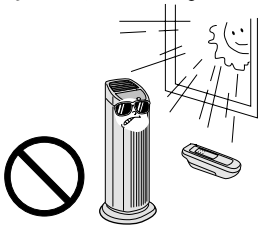

リモコンの信号を受け付けない場合があります。

フィルター、脱臭フィルターは洗っても再使用できません。（ただし、プレフィルターと光触媒フィルターは洗えます）

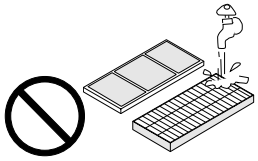

汚れたら、必ず新しいフィルターと交換してください。

大量のタバコを吸う場合、フィルターや本体にニオイが付着することがあります。

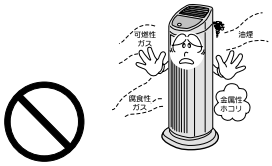

本体の掃除とフィルターの交換をしてください。

首振り運転を妨げないでください。無理に首振りをさせないでください。

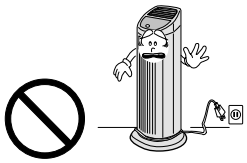

故障の原因になります。

風向ルーバーを閉じたまま運転しないでください。

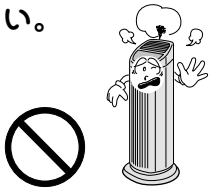

騒音、振動や故障の原因になります。

光触媒フィルターの糸の部分を折曲げたり刃物などを当てたりしないでください。

糸の切断面が露出してかゆみ、かぶれなどの皮膚刺激などを起こす可能性があります。

特長タテ型スリム首振り機能搭載『脱臭強化型』空気清浄機

この空気清浄機は、生ゴミのような不快なニオイを強力、スピーディーに脱臭することを目的に、「高性能４層脱臭フィルター」とワイドに吸い込む「首振り機能」などを搭載した『脱臭強化型』の空気清浄機です。
また、空気清浄機の基本機能として、花粉のような物質に対しても「エレクトレットHEPAフィルター」で効果的に集じんいたします。

（本商品は、家庭用空気清浄機であり、医療機具ではありません。）

（１）特にこのようなニオイの脱臭に効果を発揮します

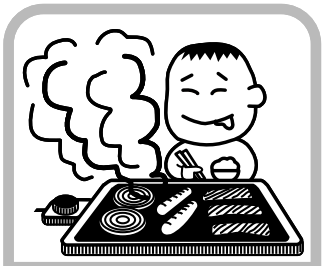
料理

タバコ

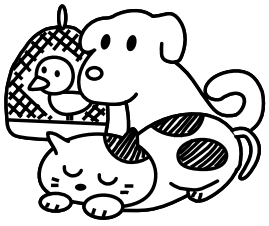
ペット

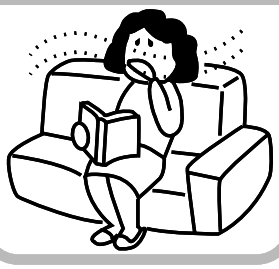
新建材

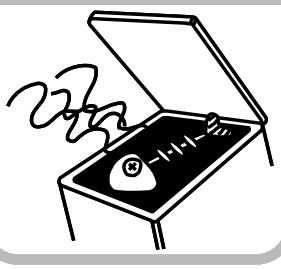
生ゴミ

排気ガス

（２）このような物質も効果的に集じんします

花粉

ほこり

カビ

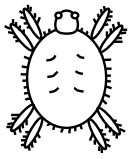
ダニの死がい

（３）脱臭効果を高めた４層脱臭フィルターの構造

新開発のPTFE※１光触媒を備えた４層脱臭フィルター構造で脱臭率99.99%※２を実現。
「エレクトレットHEPAフィルター」で集じん率99.97%※３を実現。

※1 PTFE：Poly Tetra Fluoro Ethylene・四フッ化エチレンの略
※2 1m³の箱の中でタバコ5本を燃焼し、空気清浄機を30分運転したときのアンモニア、アセトアルデヒド、酢酸のトータル除去率。
※3 0.3μmの粒子によるフィルター単体の除去性能。

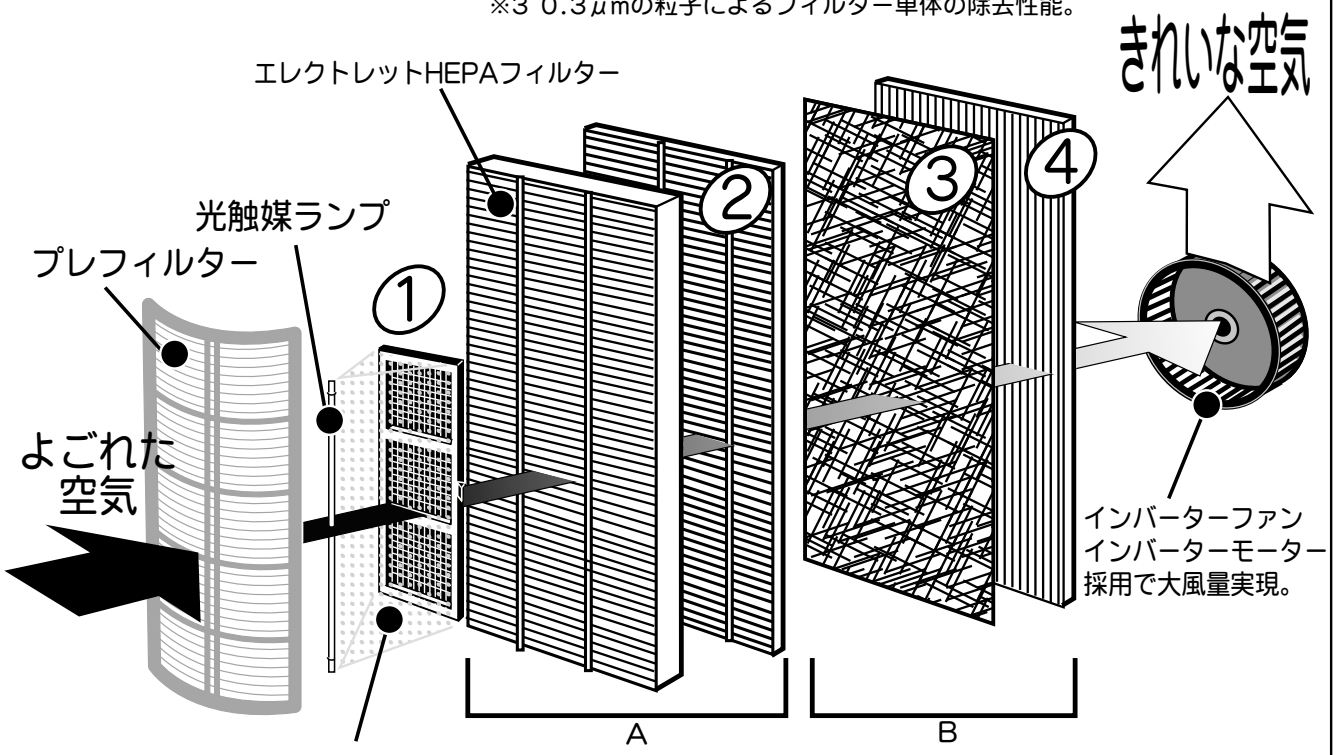

※上図は説明のためにフィルターを分解して描いたものです。
※A・Bは、各2枚のフィルターが一体化されています。
※プレフィルターは、フロントパネルの裏面に取り付けてあります。
※光触媒ランプは、本体に取り付けてあります。

脱臭専用フィルター

①光触媒フィルター	光触媒により、吸着したニオイの成分を長期間強力に分解
②特殊微細活性炭フィルター	特殊微細活性炭の作用でペットやたばこのニオイをスピーディに脱臭 従来の活性炭表面積の20倍※4で急速脱臭
③化学脱臭シート	活性炭でとりにくい、ホルムアルデヒドのニオイを脱臭
④プリーツカーボンフィルター	特にたばこのニオイを強力に吸着する高密度除去材（特殊活性炭）を配合したフィルターで長期間脱臭

※4当社比。ACS−16Eで使用の活性炭の単位重量での比較

（４）首振機能でワイド&スピーディーに清浄できます

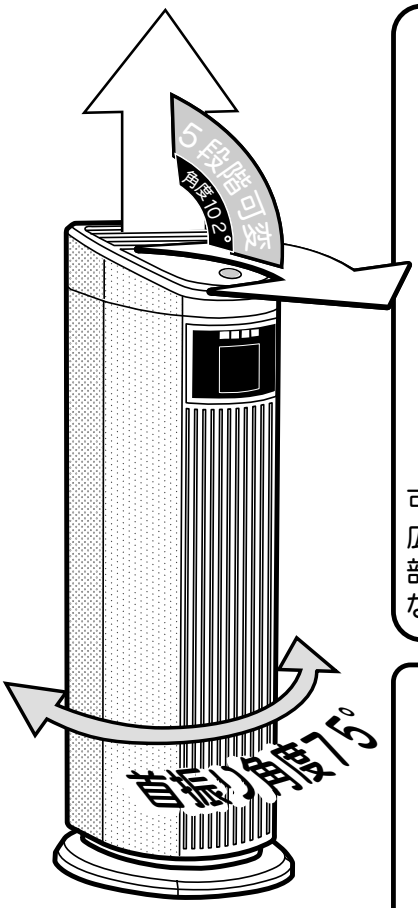

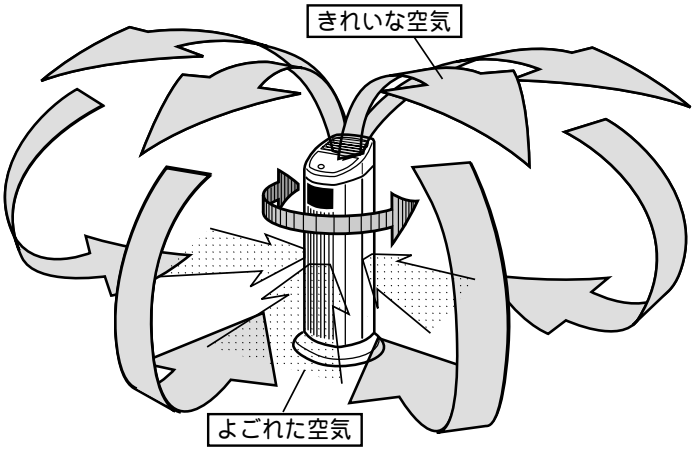

可変風向ルーバーと本体の首振りを組み合わせることにより、広範囲から吸い込み、クリーンエアーをワイドに吹き出せるので、部屋の空気を効率よく循環させスピーディーにニオイやホコリなどを清浄します。

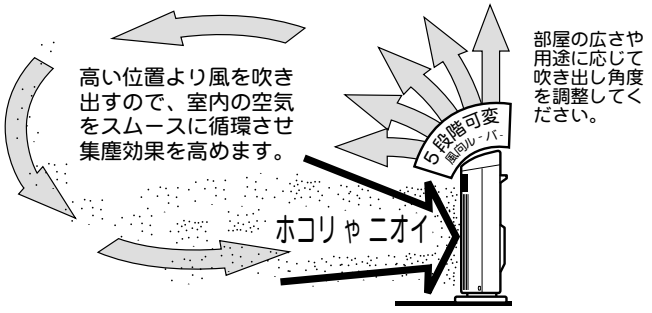

サーキュレーション効果

エアコンと同時に運転すると、空気清浄効果と同時にお部屋の温度ムラを少なくし、快適さが向上します。

（５）首振り機能と風向ルーバーの便利な使い方

かんたん首振り調節

ニオイの発生源に本体の向きを合わせるとき、リモコンで首振り運転をすると簡単です。

クリーンエアーの扇風機

風が前方に吹き出すように風向ルーバーの角度を調整すると、クリーンエアーの扇風機としても使えます。

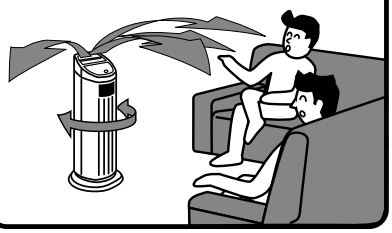

（６）スリムでタテ型なのでこんな場所でも使えます。

リビング

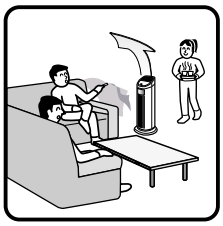

キッチン

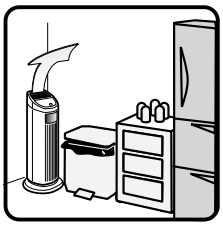

玄関

寝室

お部屋の コーナー部

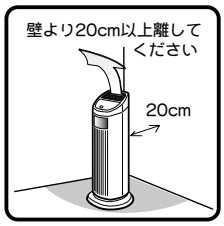

（７）急いでニオイをとりたいときは、ハイパワー脱臭運転がオススメ

たばこのニオイが広がる前に

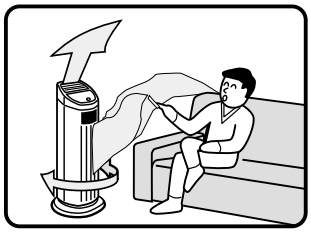

お料理のニオイが気になるとき

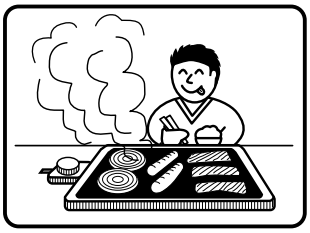

たばこやお料理のニオイなどは、室内に広がる前に「ハイパワー脱臭」で一気に取り除くと効果的です。

台所で換気扇やレンジフードの代わりに使用しないでください。

（８）こんなときは、静音運転※がオススメ　※17dB

赤ちゃんのいるお部屋

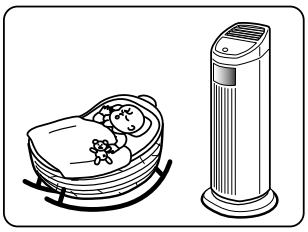

読書や勉強するとき

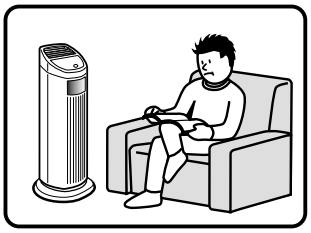

おやすみのとき

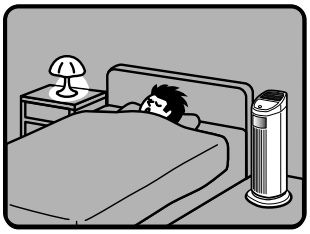

（９）いつもキレイにしておきたいときは、自動運転がオススメ

●ニオイやホコリの状態が頻繁に変わるお部屋でも、「におい&ほこり」のWセンサーで最適な運転を行います。

●おじいちゃん、おばあちゃんやお子様なども簡単な操作で、安心してお部屋の空気をキレイに保てます。

（10）効率良く使うならタイマー運転がオススメ

●人がお部屋で活動している間は、ニオイやホコリは広がります。人が活動しない外出時やおやすみ時、ニオイやホコリが空中にとどまっている間に取り去るのが効果的です。外出前やおやすみ前にタイマー運転をおこなうことで、無駄な運転を抑えて省エネで、効率よくお部屋の空気をきれいにできます。

（11）しっかり握れるとっ手が便利

●しっかりと握れて、すべりにくい形状ですので、お掃除の時や、本体を移動させる時にも便利です。

各部の名前と働き

正しくお使いいただくために、各部の名前と位置を確認してください。
詳しくは［　　］内のページをご覧ください。

本体前面

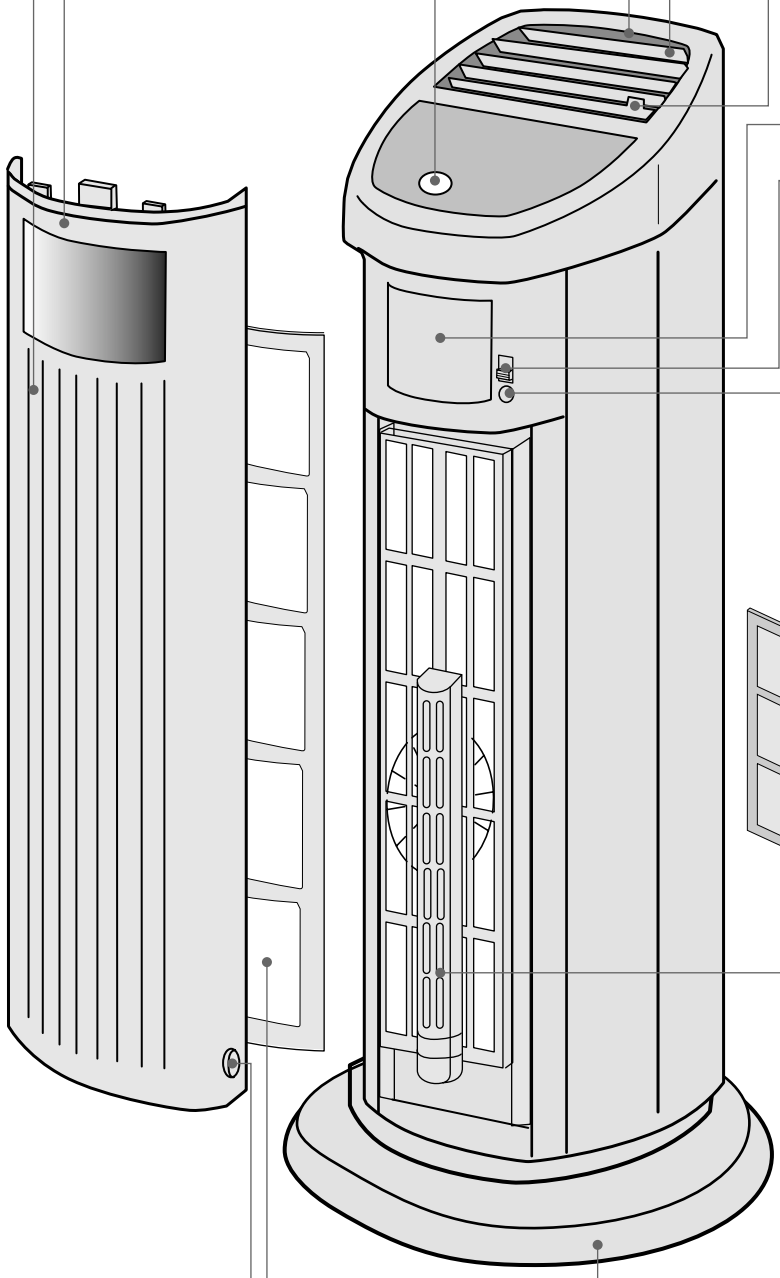

運転切換／停止ボタン　21

吸込口
汚れた空気を吸い込みます。

フロントパネル

吹出口
きれいな空気が出ます。

風向ルーバー　21
風の吹き出し方向が変えられます。

ルーバーツマミ
風向ルーバーを動かすときに使います。

表示部　12

センサー感度スイッチ　16

フィルターリセットボタン　25

フィルター枠

フィルター

光触媒フィルター
ニオイを分解します。

ランプカバー
光触媒フィルター用ランプを保護しています。

フックボタン　14
フロントパネルを外すときに押します。

プレフィルター　22
大きなホコリを取ります。

スタンド

フィルター

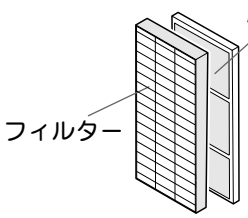

フィルター
●細かいホコリを取ります。
●ニオイを取ります。
＊抗菌加工が施してあります。

脱臭フィルター
●ニオイとガスを取ります。

本体後面

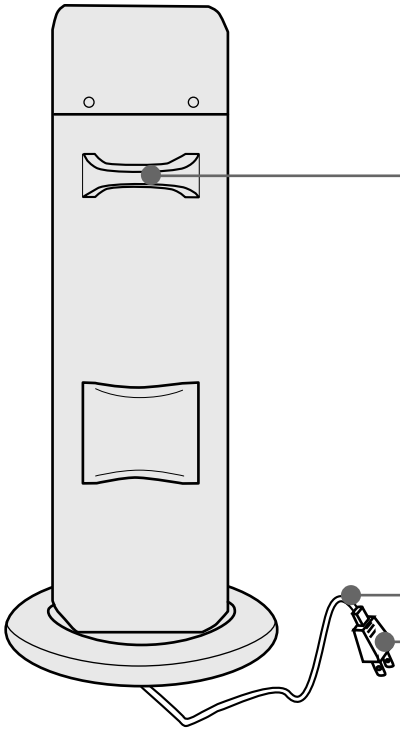

とっ手
持ち運びするときに使います。

電源コード

電源プラグ

リモコン

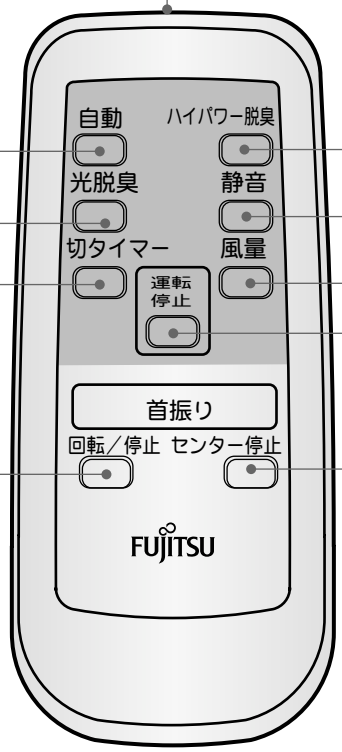

リモコン送信部
本体のリモコン受信部に信号を送ります。

自動ボタン　18

光脱臭ボタン　19
光脱臭の「停止」「運転」をします。

切タイマーボタン　19
切タイマー時間を設定します。

首振り　回転/停止ボタン　20

ハイパワー脱臭ボタン　18

静音ボタン　19

風量ボタン　20
風量を切換えます。

運転停止ボタン　20
すべての運転を停止します。

首振り　センター停止ボタン　21

付属品

脱臭フィルター　1個 フィルター枠に入っています。ポリ袋から取り出して取り付けてください。 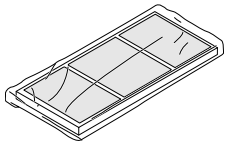	**フィルター　1個** フィルター枠に入っています。ポリ袋から取り出して取り付けてください。 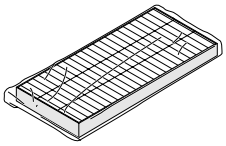	**リモコン　1個** 	**乾電池　単３形２本** 

各部の名前と働きっづき

表示部

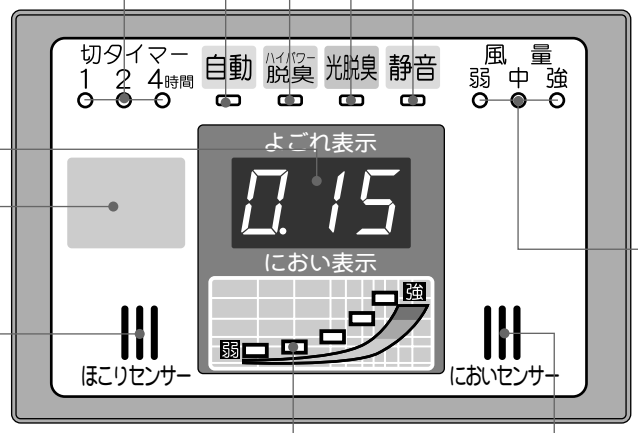

切タイマーランプ
切タイマーがセットされているとき、残り時間のランプが点灯します。

よごれ表示
ほこりセンサーで検出した汚れの量を表示します。フィルター交換時のお知らせとエラー表示をします。

リモコン受信部
リモコンからの信号を受けます。

ほこりセンサー

においレベル表示
においの強弱をランプの点灯数で表示します。

自動ランプ
自動運転中に点灯します。

ハイパワー脱臭ランプ
ハイパワー脱臭運転中に点灯します。

光脱臭ランプ
光脱臭運転中に点灯します。

静音ランプ
静音運転中に点灯します。

風量ランプ
風量が「強」「中」「弱」のいずれかのとき該当するランプが点灯します。

においセンサー

表示について

よごれ表示

●空気の汚れ具合を「0.00」から「2.00」まで「0.05」きざみで表示します。
●「2.00」を超えると、「2.00」の点滅表示になります。
＊数値は目安です。数値が大きくなるほど汚れていることを示します。
＊汚れの絶対量を示すものではありません。
＊2台以上を同じ部屋に設置したときに、数値が異なることがあります。

（例）汚れが少ないとき

（例）汚れが多いとき

においレベル表示

●ニオイについては個人差がありますので、においレベル表示が「弱」になっていてもニオイが感じられる場合があります。また、ニオイの種類によっても、表示と感覚はかなり異なる場合があります。
●空気清浄機は空気中のニオイを取り除きますが、壁やじゅうたんなどに付着したニオイを直接取るものではありません。そのため、ニオイが付着しやすいものが多い部屋や塗装して間もない部屋、新しい畳や家具を入れたときなどニオイが取れにくいことがあります。

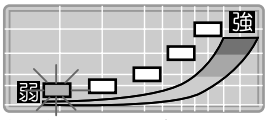

（例）ニオイが弱いとき



（例）ニオイが強いとき

センサーについて

ほこりセンサー

●ほこりセンサーはタバコの煙、ハウスダスト（ホコリ、ダニの死がい、カビの胞子、花粉）などの空気中のホコリに反応します。

＊布団の上げ下ろし時の粉じん量や花粉は、タバコの煙による粉じん量に比べて大幅に少ないため、ホコリセンサーでは反応しない場合があります。
＊アルコール、ガス類、細菌、ウイルスは感知しません。

においセンサー

●においセンサーはタバコ臭、ペット臭、調理臭、アルコール臭、化粧品臭、スプレー臭などのにおいに反応します。

＊ドアの開閉による急激な温度、湿度の変化や無臭ガスにも反応することがあります。
＊燃焼機器、加湿器や炊飯器などから出る水蒸気に反応することがあります。
＊ハウスダスト（ホコリ、ダニの死がい、カビの胞子、花粉）、細菌、ウイルスは感知しません。

運転の目安

よごれ表示と運転の目安

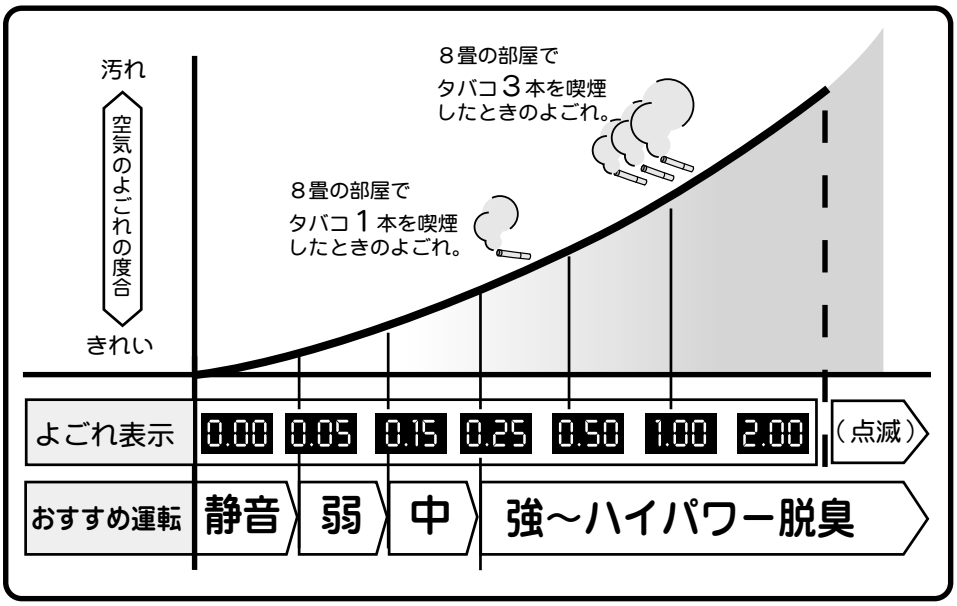

※一般家庭において0.15以下が、きれいな空気の目安です。

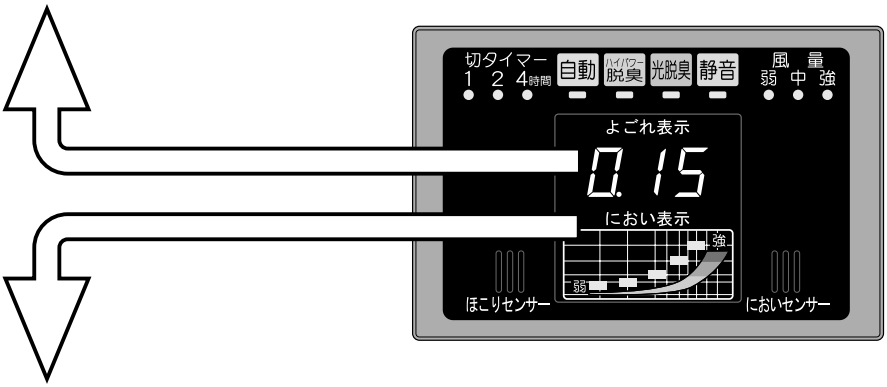

においセンサーと運転の目安

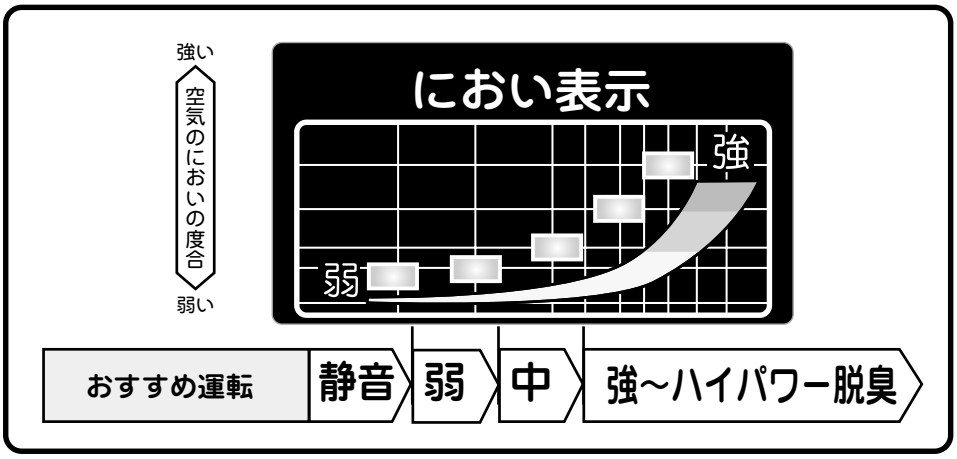

●自動運転にしておくとセンサーの検知したよごれに応じ、自動的に運転が切り換わり効率的です。

●手動で運転を切り換えるときは、「よごれ表示」または、「においセンサー」の高い（強い）状態に合わせた運転を選らんでいただくのが効果的です。

ご使用前の準備

ご使用前にフィルターを取り付けてください。

フィルターのはずし方

1 フロントパネルを取りはずす。

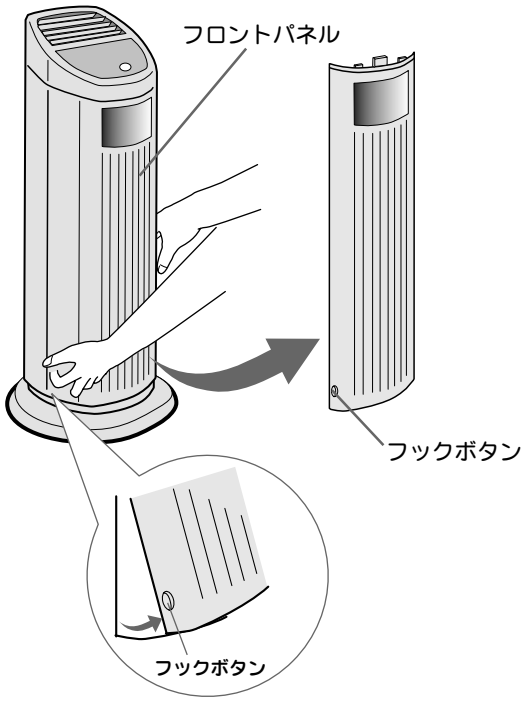

●フロントパネル下方のフックボタン（左右２ヵ所）を押しながら、フロントパネルを手前に引いてはずします。

2 フィルター枠を引き出す。

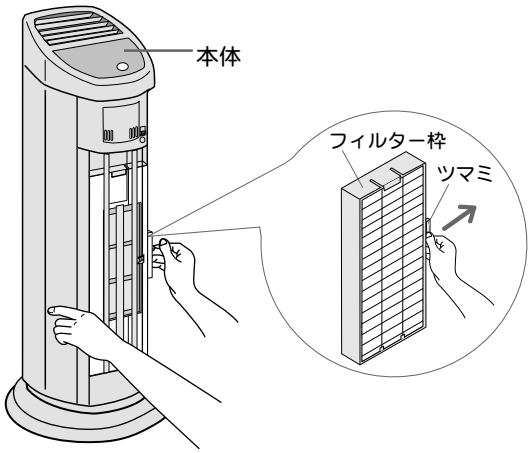

●本体を支えながら、フィルター枠のツマミを右に引き、本体からフィルター枠を引き出します。

3 フィルターと脱臭フィルターを取り出す。

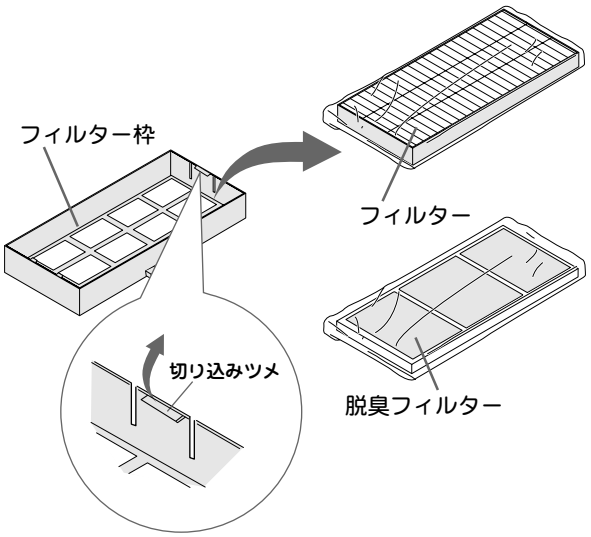

①フィルター枠の切り込みツメを外側へたわませ、フィルター枠からフィルターを取り出します。
（取り出しにくいときには、後側からフィルターを押してください。）

②フィルターの裏側に入っている脱臭フィルターも同じように取り出します。

4 フィルターと脱臭フィルターをポリ袋から取り出す。

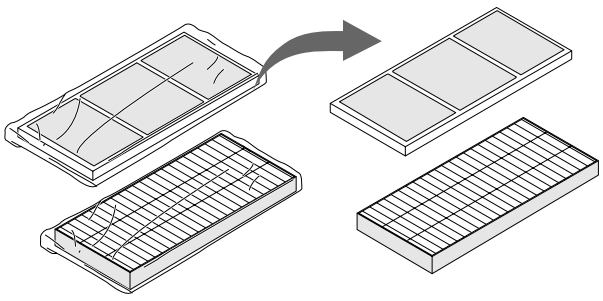

ポリ袋から取り出すときに、フィルターをカッターなどの刃物で傷つけないでください。
（破損したフィルターを使用すると、所定の性能が得られません。）

フィルターの取り付け方

1 先ず脱臭フィルターをフィルター枠に取り付ける。

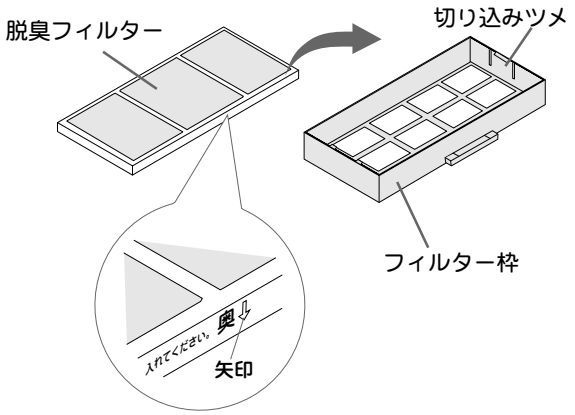

●脱臭フィルターの側面の矢印にしたがいフィルター枠の切り込みツメを開き取り付けます。

2 次にフィルターをフィルター枠に取り付ける。

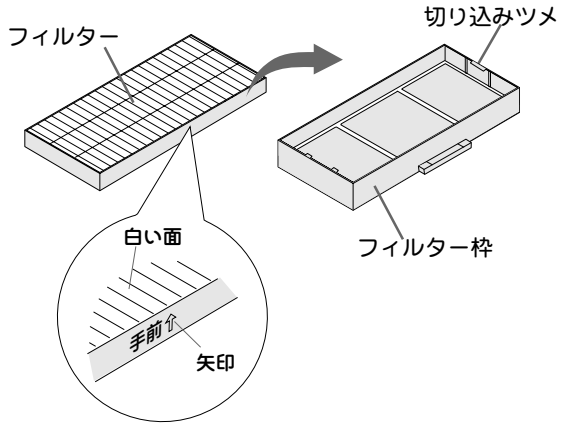

●フィルターの側面の矢印にしたがいフィルター枠の切り込みツメを開き取り付けます。
（白い面が手前にきます）

3 フィルター枠を本体に差し込む。

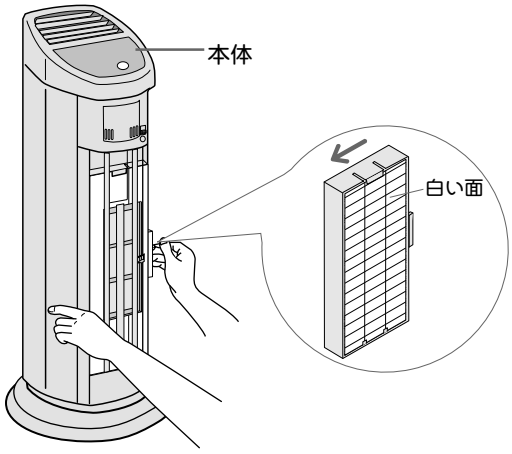

本体を支えながら、図のようにフィルター枠を右から差し込みます。
＊差し込み方が不十分ですと、フロントパネルが取り付けられません。

4 フロントパネルを取り付ける。

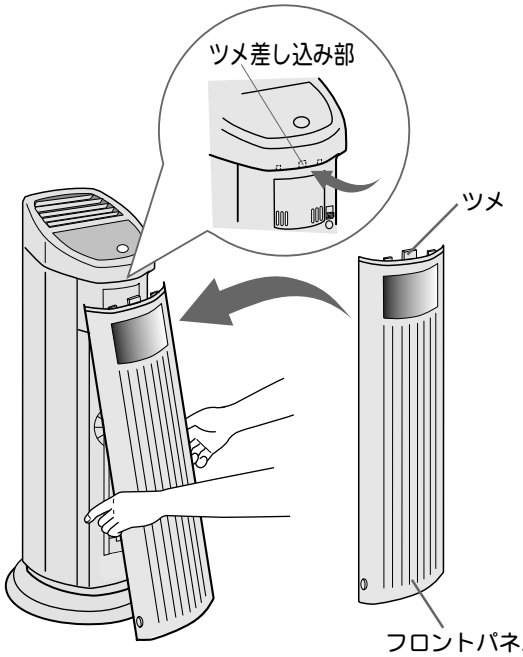

①フロントパネルの上端のツメを本体のツメ差し込み部に差し込みます。
②差し込んだツメをはずさないように、フロントパネルの下側を「カチッ」と音がするまで、押し込みます。
＊フロントパネルが正しく取り付けられていないと運転ができません。（よごれ表示に「E0」を表示します。）

ご注意

＊切り込みツメが完全に元に戻っていることを確認してください。切り込みツメが浮いていると、フィルター枠が本体に取り付けできません。フィルターが奥まで入っていないと、切り込みツメが浮いてしまいます。

ご使用前の準備つづき

ご使用前にリモコンの電池を入れてください。

リモコンの電池の入れ方（単３形２本）

1 裏ブタをはずす。

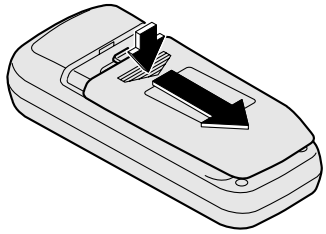

裏ブタを押しながら、矢印方向にずらします。

2 乾電池を入れる。

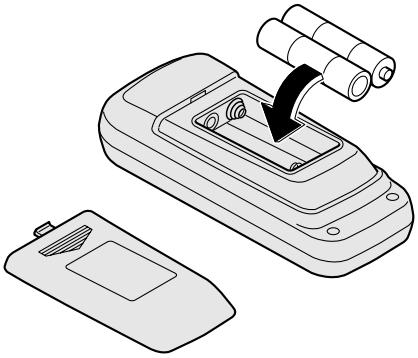

⊕⊖の表示どおりに入れます。

3 裏ブタを取り付ける。

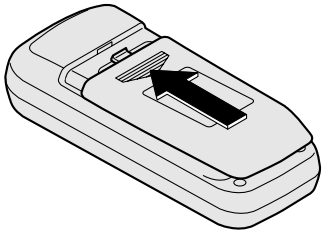

お願い

液もれによるやけど、ケガや故障を避けるため、次のことを守ってください。
- ●電池は単３形マンガン乾電池（２本）、またはアルカリ乾電池（２本）を使用してください。
- ●充電式電池は使用しないでください。
- ●新しい電池と古い電池、種類の違う電池を混ぜて使わないでください。
- ●長期間お使いにならないときは、電池を取り出してください。
- ●付属の電池は保管状態などにより、短期間で消耗することがありますので、早めに新しい電池と交換してください。
- ●電池寿命は約１年です。空気清浄機に近づかないと受信しない場合や、リモコンが正しく動作しない場合には、電池を交換してください。
- ●リモコンには衝撃を与えないでください。水にぬらしたり、また直射日光の当たる場所、高温となる場所に置かないでください。
- ●乾電池に記載してある注意事項を守ってください。

センサー感度切換

- ●センサー感度スイッチによって、センサーの感度を切換えられます。
- ●出荷時は、「低」にセットしてあります。通常はそのままご使用ください。
- ●より少ない空気の汚れで自動運転時の風量を切換えたいときは、次の手順で「高」に切換えてください。

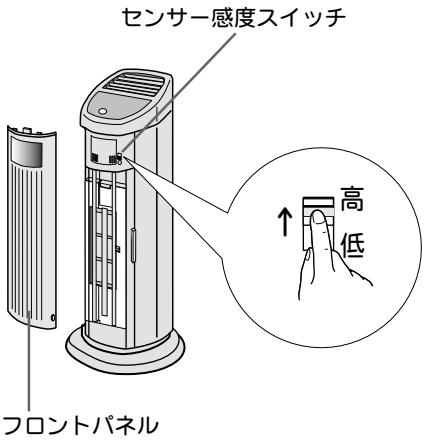

1 電源プラグをコンセントから抜きます。

2 フロントパネルを取りはずします。

3 センサー感度スイッチを「高」に切り換えます。

4 フロントパネルを元どおりに取り付けます。

5 電源プラグをコンセントに差し込みます。

設置のしかた

平らなところに

水平で平らな床の上に置いてください。傾斜しているところに置くと、運転の際に転倒するおそれがあります。また、平らでないところに置くと、運転の際に振動や騒音の原因になります。本体の重さは約 7kg です。丈夫なところに置いてください。

壁から離して

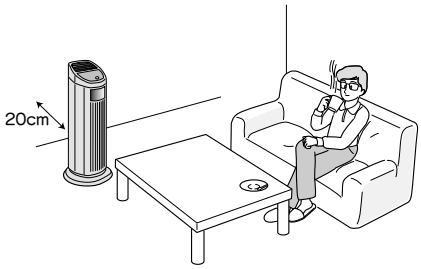

壁から 20cm 以上離して置いてください。長期間使用するうちに、周囲の空気を巻き込み、壁を汚すおそれがあります。

風向ルーバーの向きを決める

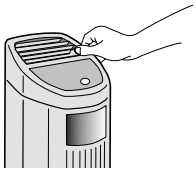

風向ルーバーを斜め上に向けると空気の循環がよく、効率のよい運転ができます。
運転するときには、必ず風向ルーバーは開いてください。（21 ページ「風向ルーバーの使い方」参照）

壁に掛けないで

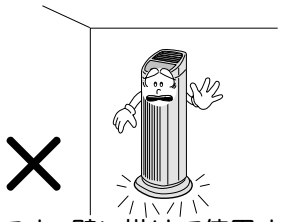

床置き専用です。壁に掛けて使用すると、落下によりケガをするおそれがあります。

コードを巻き込まないように

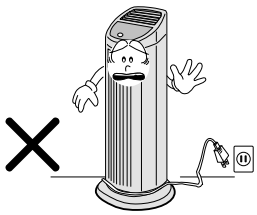

首振り時にコードが本体に巻き込まれないよう、コードはスタンドの上におかないでください。

コードを踏まない、挟まない

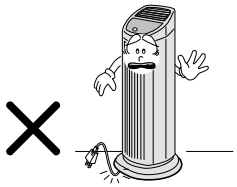

本体でコードを踏まないように、また、家具などの重い物にコードをはさまないようにしてください。コードが傷付き、火災、感電の原因となります。人がコードに引っかからないようにコードを配線してください。コードに引っかかると、ケガをしたり、本体が故障するおそれがあります。

テレビやラジオから離す

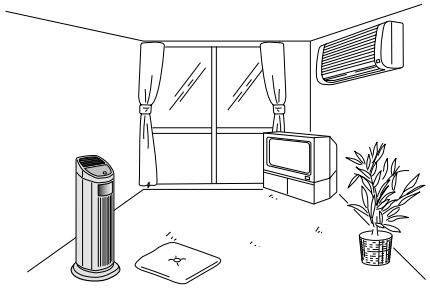

テレビやラジオ、エアコンなどから 1m 以上離れた場所に置いてください。電波障害の原因となります。

吸込口、吹出口をふさがない

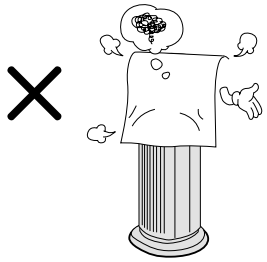

カーテンなどが吸込口や吹出口にかかるところは避けて設置してください。

＊電源プラグを差し込む前に、窓を開けて換気するなど、できるだけきれいな空気の状態にしてください。
＊電源プラグを差し込んでから約2分間は、におい表示のランプが点滅し、この間の空気の汚れ度合をきれいな状態として記憶します。（電源プラグを抜くと、記憶した内容は消えます。）
＊お部屋が汚れた状態で電源プラグを差し込み、「自動運転」をした場合は、それ以上汚れないと運転しなかったり、動作が鈍かったりします。お部屋の換気をしてから電源プラグを抜き、差し込み直してください。

●本体の電源プラグをコンセント（交流 100 V）に差し込んでください。

リモコンでの操作のしかた

リモコンの使い方

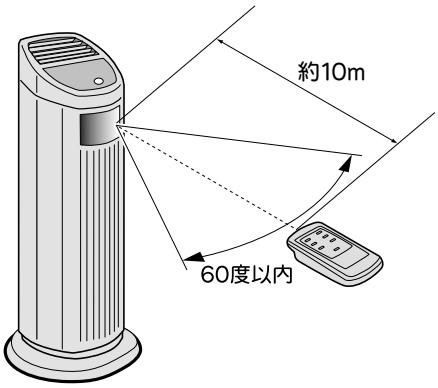

●リモコン送信部を本体のリモコン受信部に向けて操作します。
●操作可能範囲は受信部正面から約 10m（60 度以内）です。
●インバーター照明をご使用の場合や直射日光の当たる場所では働きにくいことがあります。

●次のボタンで運転を開始します。
・「自動」
・「ハイパワー脱臭」
・「静音」
・「風量切換」

自動運転

＊いつでもきれいにしておきたいとき

＊空気の汚れ度合に応じて自動的に風量が切り換わり、効率的な運転をします。
＊静音、弱、中、強の 4 段階の風量から選択されます。

●「自動」ボタンを押す。

＊本体の「自動」ランプが点灯します。
＊汚れ度合いに応じて、「風量」ランプあるいは「静音」ランプが点灯します。

ハイパワー脱臭運転

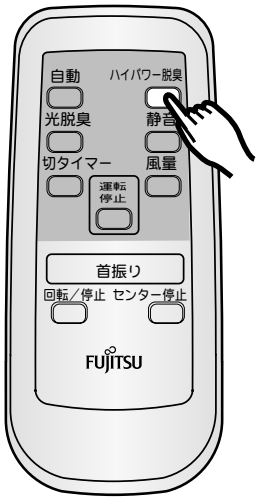

＊急いできれいにしたいとき

＊タバコのにおいなどを急速にきれいにしたいときにお使いください。
＊大風量で空気の汚れをすばやく取り除きます。
＊運転音が気になる場合は、他の運転をご使用ください。

●「ハイパワー脱臭」ボタンを押す。

＊本体のハイパワー脱臭ランプが点灯します。

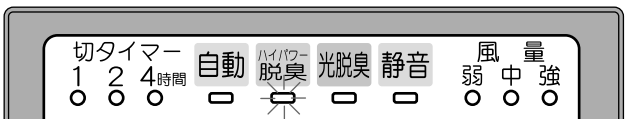

静音運転

＊静かにきれいにしたいとき

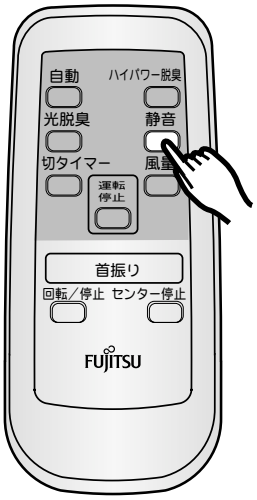

＊ゆっくりとした風の流れで、静かにきれいにします。
＊就寝中にもきれいな空気を保ちたいときなどにご使用ください。

●「静音」ボタンを押す。（17dB）

＊本体の静音ランプが点灯します。

光脱臭

＊ランプの明かりを消したいとき

＊夜間、ランプの明かりが気になるとき、においが無いところでお使いのときは停止をおすすめします。

●運転中に「光脱臭」ボタンを押すと、光触媒用ランプが消灯して、光脱臭が停止します。

＊運転中に「光脱臭」ボタンを押すごとに、光脱臭の「停止」、「運転」が繰り返されます。

切タイマー運転

＊時間を決めて停止したいとき

＊切タイマー設定の約1分後に、よごれ表示とにおい表示を消灯します。※
＊設定した時間になると自動的に運転が停止し、すべてのランプが消灯します。

●運転中に「切タイマー」ボタンを押すと、切タイマーの設定時間が切り換わります。

「1時間」→「2時間」→「4時間」→「取消し」

＊本体の切タイマーランプが設定時間に応じて点灯します。時間の経過とともに残り時間を表示します。

※就寝時、ランプの明かりが気になるときに、切タイマー運転をおすすめします。

リモコンでの操作のしかたっづき

風量切換

＊お好みに合わせて運転を切換えたいとき

●「風量」ボタンを押すごとに、風量が切り換わります。

「弱」→「中」→「強」

＊本体の風量ランプが点灯します。

運転停止

＊運転を停止したいとき

●「運転停止」ボタンを押す。

＊すべてのランプが消え、運転が停止します。

首振り運転　回転／停止

＊首振りを始めたいとき／お好みの向きで首振り運転を止めたいとき

＊タバコを吸っている方へ本体を向けると、効率よく煙を吸い込みます。

●首振り運転が行なわれていないときに、「首振り　回転／停止」ボタンを押すと、首振り運転が開始します。

●首振り運転が行なわれているときに、「首振り　回転／停止」ボタンを押すと、首振り運転を停止します。

●運転停止中に首振り運転だけを行うことはできません。

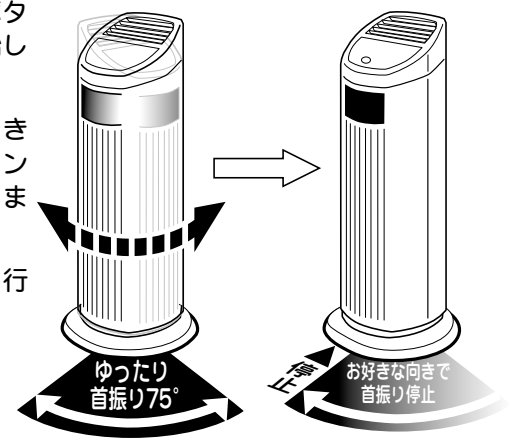

首振り運転　センター停止

＊本体の向きを正面に合わせたいとき

●首振り運転が行なわれているときに、「首振り　センター停止」ボタンを押すと、正面を向いたところで首振り運転が停止します。

●本体が斜めの向きで停止しているときに、「首振り　センター停止」ボタンを押すと、正面の向きまで首振り運転を行なって、停止します。

●運転停止中に首振り運転だけを行うことはできません。

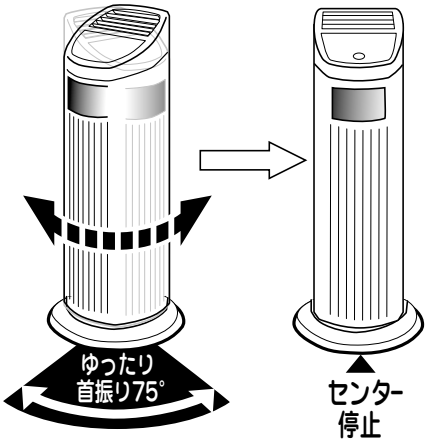

本体での操作のしかた

本体の「運転切換 ／ 停止」ボタン

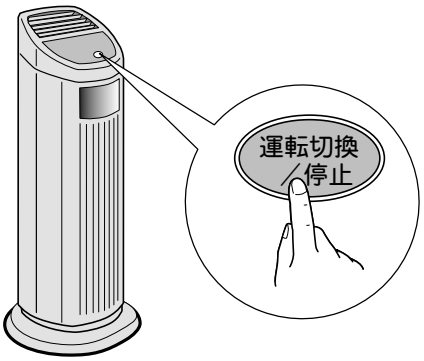

●通常は、リモコンで操作してください。お手元にリモコンがないときには、本体の「運転切換 ／ 停止」ボタンで基本的な運転ができます。

●「運転切換／停止」ボタンを押すごとに次のように運転状態が切り換わり、ランプが点灯します。

「自動」→「静音」→「弱」→「中」→「強」→「ハイパワー脱臭」→「停止」

風向ルーバーの使い方

＊吹出し空気の向きを変えたいとき

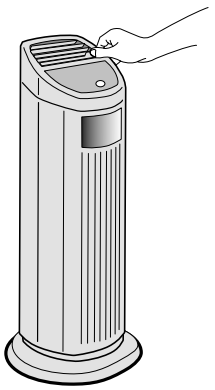

●お部屋の広さや天井の高さに合わせて、風向ルーバーの向きを変えるとよりスピーディーな清浄効果が得られます。

●通常は、真上から２段目の位置が空気の循環に最適です。吹き抜けの玄関など、天井の高い所では真上または、真上から1段目の位置が効果的です。

●風が前方に吹き出すように風向ルーバーの角度を調整すると、クリーンエアの扇風機としても使えます。

●風向ルーバーのツマミをつまんで、５段階の角度に調節できます。

お知らせ

●壁際に設置するときには、風向ルーバーを斜め前に向けてください。壁の汚れを軽減します。

●長期間ご使用にならないときは、風向ルーバーを閉じておいてください。吹出口からのホコリの侵入を軽減します。

●風向ルーバーを閉じたまま運転しないでください。騒音、振動や故障の原因となるほか、清浄効果も得られません。

お手入れのしかた

お手入れの前に必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。

本体、フロントパネル（1ヵ月に1回程度）

1 フロントパネルを取りはずす。（14 ページ参照）

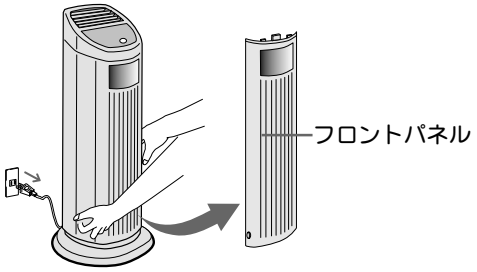

●フロントパネル下方のフックボタン（左右2ヵ所）を押しながら、フロントパネルを手前に引いてはずします。

2 吸込口にたまったホコリを電気掃除機で吸い取る。

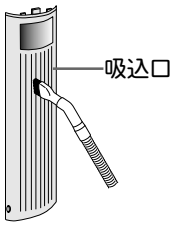

●汚れがひどいときには、プレフィルターをはずし、傷付きにくい柔らかい布などで洗ってください。
●取り付けは十分乾かしてから行ってください。

3 フロントパネル以外の本体表面を柔らかい布でふきます。汚れのひどいときは、ぬるま湯か水をつけた柔らかい布をしぼってから汚れをふきとり、からぶきする。



ご注意

●化学ぞうきんを使うときは、その注意書に従ってください。ベンジン、シンナー、みがき粉などは使用しないでください。変色、変形の原因となります。
●ランプカバーに衝撃を与えないでください。ランプが破損してケガをするおそれがあります。

プレフィルターのお手入れ（1ヵ月に1回程度）

1 フロントパネルを取りはずす。（14 ページ参照）

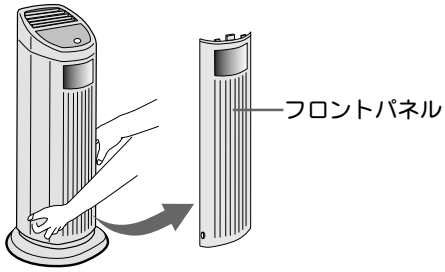

2 フロントパネルを裏返し、プレフィルターをフロントパネルの突起（4ヵ所）から取りはずす。

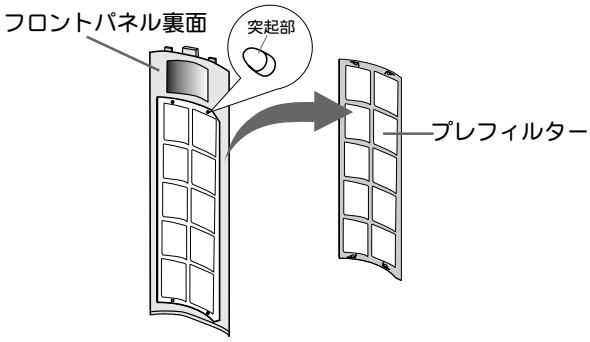

3 電気掃除機でホコリを取り除く。
（汚れがひどい場合は水洗いしてください。水洗いの後は、十分に水を切って、日の当たらない風通しのよい場所で乾燥させてください。）

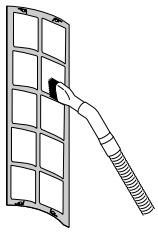

＊洗濯機や乾燥機は、使わないでください。

4 「手前」の表示を手前に向けて、フロントパネルの突起（4ヵ所）にプレフィルターを奥まで差し込み、固定する。

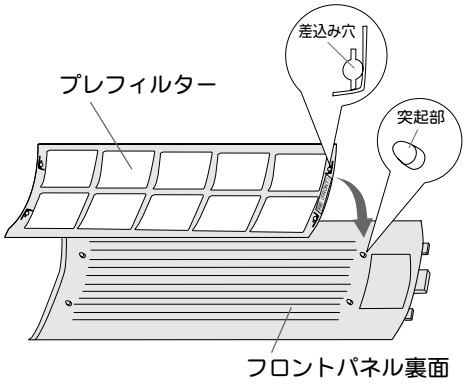

光触媒フィルターのお手入れ

（1ヵ月に1回程度）

1 フロントパネルを取りはずす。（14ページ参照）

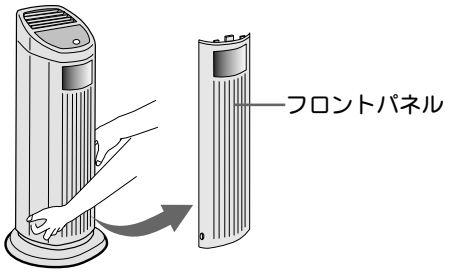

2 本体を支えながら、光触媒フィルターのツマミを持って、右側に引き出します。

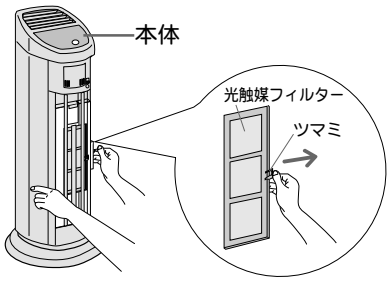

3 水またはぬるま湯に軽く浸します。（1分程度）

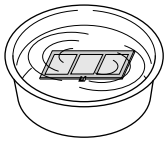

＊洗剤等は使わないでください。

4 日の当たるところで十分に乾燥させます。（1時間程度）

（日光に当てることで光触媒フィルターの能力が再生します）

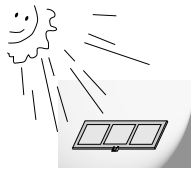

ご注意

●光触媒フィルターは、たわしなどでこすったりしないでください。破損したり、性能が低下します。

5 「手前」の表示を手前に向けて、光触媒フィルターを本体に右側から差し込みます。

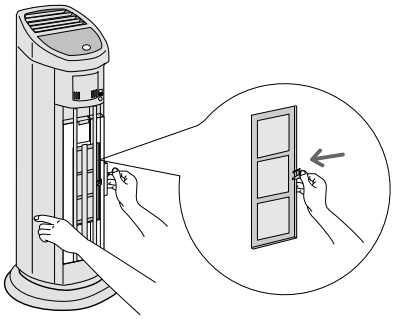

お知らせ

＊電源プラグを差し込んでから約2分間は、におい表示のランプが点滅します。
（17ページ参照）

フィルター交換の目安

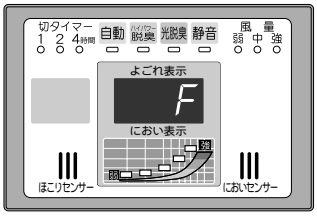

（例）よごれ表示「F」が点滅

＊よごれ表示に「F」が点滅して、フィルターの交換時期をお知らせします。

＊運転状態をマイコンが記憶してお知らせしますが、使用条件によっては交換時期が早くなることがあります。

＊1日にタバコ5本分の煙を吸った場合、約5年が目安になります。（日本電機工業会規格JEM1467による）汚れやニオイが取れにくくなったと感じられた場合はお早めにフィルターを交換してください。

ご注意

次のような場合は、フィルターの交換時期が大幅に早くなります。

●油煙、炭化系物質（すす）などを吸った場合や、新築、改築などで新建材のにおいが残っているような場合。

●喫茶店、麻雀荘、理・美容院などの店舗や事務所などに設置した場合。

●多量のタバコを吸われるような場合。

フィルターの交換

必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。

フィルターの交換のしかた

（14 ～ 15 ページの「ご使用前の準備 ／ フィルターのはずし方 ／ 取り付け方」を参照）

1 フロントパネルをはずす。

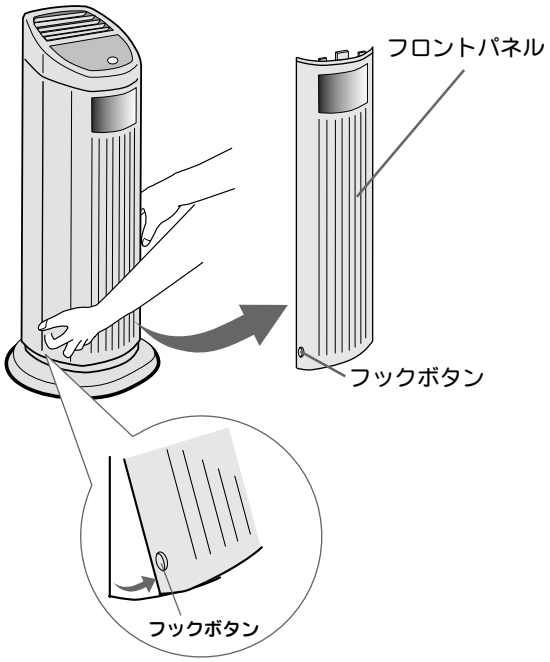

●フロントパネル下方のフックボタン（左右 2ヵ所）を押しながら、手前に引いてはずします。

2 フィルター枠を引き出し、フィルターを取り出す。

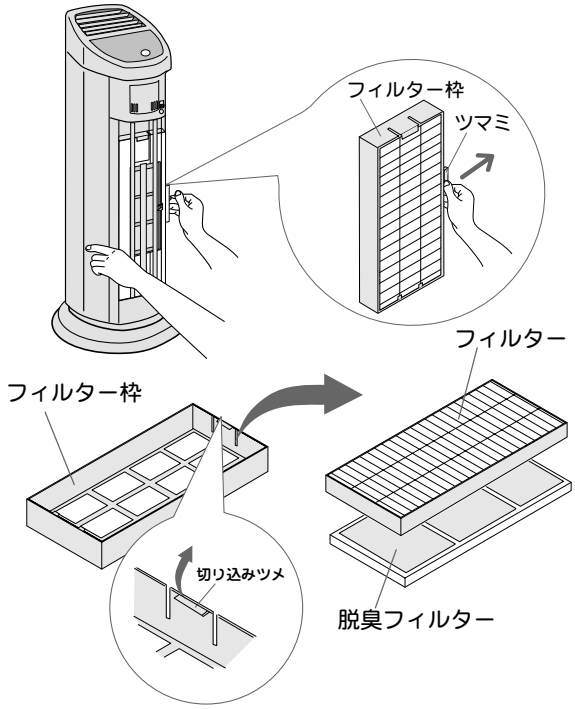

①フィルター枠の切り込みツメを外側へたわませ、フィルター枠からフィルターを取り出します。

（取り出しにくいときには、後側からフィルターを押してください。）

②フィルターの裏側に入っている脱臭フィルターも同じように取り出します。

3 新しいフィルターをポリ袋から取り出し、フィルター枠に取り付ける。

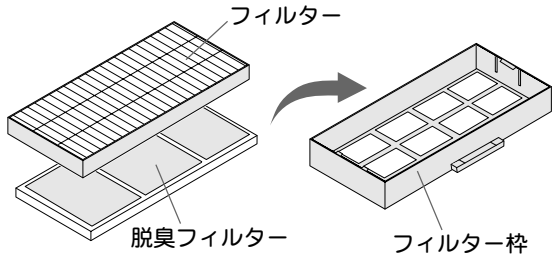

●脱臭フィルター、フィルターの順に取り付けてください。

＊脱臭フィルター、フィルターの側面の矢印にしたがって取り付けてください。
（白い面が手前にきます）

4 フィルター枠を本体に差し込む。

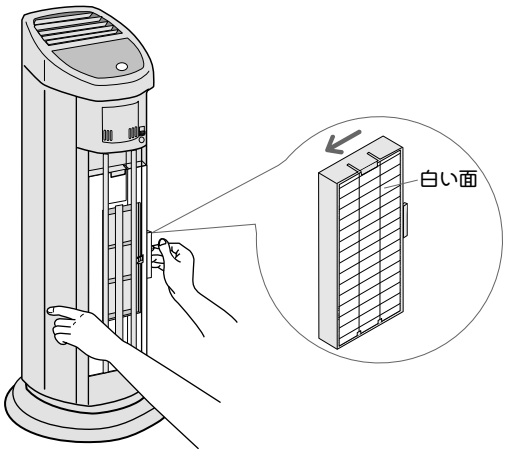

●図の向きにフィルター枠を持ち、本体を支えながら本体の右から差し込みます。

＊押し込み方が不十分だと、フロントパネルが取り付けられません。

フィルターの交換のしかた

5 電源プラグをコンセントに差し込んでから、フィルターリセットボタンを押す。

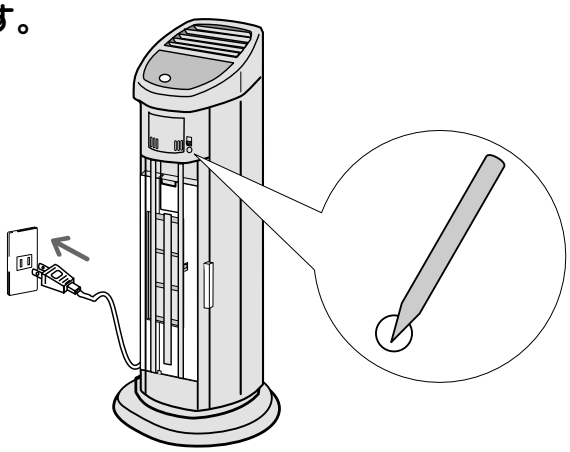

●ボールペンの先などで押してください。

6 フロントパネルを本体に取り付ける。

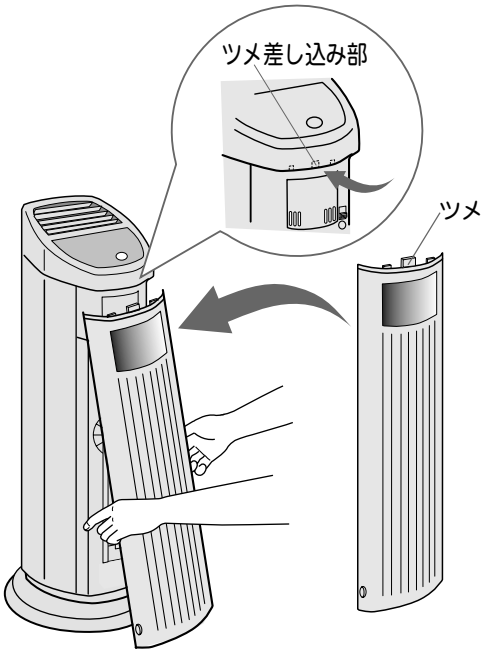

7 本体の「運転切換／停止」ボタンかリモコンのボタン〔自動、ハイパワー脱臭、静音、風量のいずれか〕を押して運転を開始する。

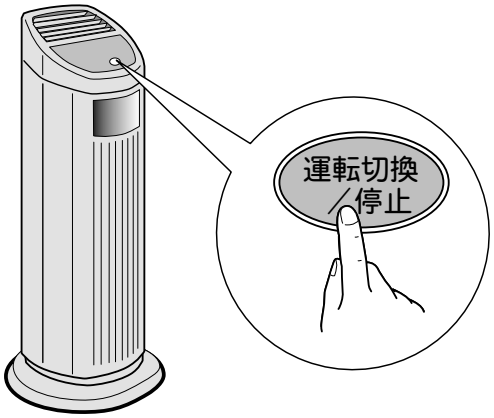

●よごれ表示の「F」の点滅が消えていることを確認します。

別売品

フィルターを交換されるときは、適用機種を確認のうえお買い求めください。

空気清浄機用フィルター（平成12年11月現在）

適用機種
ACS-510FD

フィルター
形　　名：ACS-510SFD
部品番号：S512006807
希望小売価格※：7800円（税別）

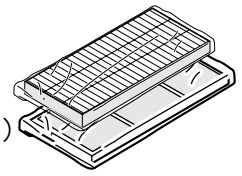

※価格には、配送費、消費税等は含まれておりません。

ご注意

- フィルターと脱臭フィルターを入れる順番、向きが正しくないと、所定の清浄効果が得られません。
- フィルター、脱臭フィルターは洗っても再使用できません。
- フィルターの交換時以外は、フィルターリセットボタンを押さないでください。正しい交換時期の目安をお知らせできなくなります。
- フィルターを交換した後に「F」が点滅しているときは、運転を停止し電源プラグをコンセントに差し込んだままフロントパネルをはずして、フィルターリセットボタンを押してください。

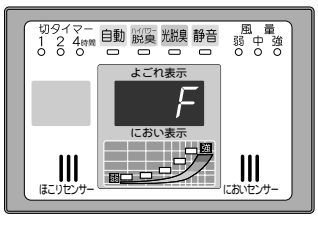

（例）「F」が点滅

修理を依頼される前に

修理を依頼される前に次のことをお調べください。

このようなとき	お調べいただきたいこと	
運転しない。	●電源プラグがはずれていませんか？	電源プラグを確実にコンセントに差し込んでください。
	●停電ではありませんか？ ●ブレーカーやヒューズが切れていませんか？	――――――
	●よごれ表示に「E0」が表示されていませんか？	フロントパネルがはずれていると、安全装置が働いて運転が停止します。フロントパネルをカチッと音がするまで確実に取付けてください。
	●よごれ表示に「E1」が表示されていませんか？	点検、修理をご依頼ください。
	●よごれ表示に「E4」が表示されていませんか？	本体が傾くと、安全装置が働いて運転が停止します。本体のスイッチまたはリモコンで運転を停止して、本体を水平なところに置き直してください。
	●コードに傷がついていたり、つぶれたりしていませんか？	断線しているおそれがあります。点検、修理をご依頼ください。
リモコンで操作できない。	●電池が消耗していませんか？	新しい電池と交換してください。
	●電池が⊕⊖の表示通りに入っていますか？	電池を⊕⊖の表示通りに入れてください。
	●リモコン受信部に向けて操作していますか？	リモコン受信部に向けて操作してください。
	●本体から（10m以上）離れすぎていませんか？	本体の前方10m以内で操作してください。
	●お部屋にインバーター照明器具がありませんか？	照明器具から本体を遠ざけるか、向きを変えてください。
	●直射日光が当たっていませんか？	直射日光が当たらない位置に置くか、向きを変えてください。
よごれ表示の数値が「000」から上がらない。	●空気のきれいな状態が続いていませんか？	ホコリセンサーの吸込口にタバコの煙を吹きかけたり、ホコリを吹き付けたりして数値が上がることを確認してください。
よごれ表示の数値が「000」にならない。	●部屋の窓、ドアが開いていませんか？ ●部屋の気密性が低くないですか？	部屋の外から汚れた空気が入ってくると、汚れ表示が「000」になるのに時間がかかることがあります。
よごれ表示の数値が長時間変わらない。	●粉じん、ホコリが長時間にわたり多量に発生していませんか？	空気がきれいな場所で運転し、正常に表示することを確認してください。
フィルターを交換しても、「F」の表示が消えない。	●フィルターリセットボタンを押さないと、表示が消えません。	電源プラグをコンセントに入れて、フィルターリセットボタンを押してください。 （25ページ参照）
自動運転にしていて、夜中に勝手に風量が切換わる。	●部屋のホコリ、ガスなどを感知したための動作で異常ではありません。 ●空気中に浮遊しているホコリがゆっくり落ちてきて、ほこりセンサーが働くことがあります。 ●温度や湿度の変化でにおいセンサーが働くことがあります。	気になる方は、自動運転以外のモードに切り換えてください。

このようなとき	お調べいただきたいこと	
においセンサーが働きにくい。	●においセンサーは電源プラグを差し込んだときの空気の状態を「きれいな空気」として記憶します。	空気のきれいな状態で、電源プラグを入れ直してください。（17ページ参照）
机や棚の上のホコリが取れない。	●空気中に浮遊しているホコリを取ります。	――
タバコを吸っても反応しない。	●たばこの煙を感知しにくい場所に設置していませんか？	たばこの煙が流れる場所に設置してください。
	●適用床面積以上の部屋に設置していませんか？	一般家庭で適用床面積18畳までが目安です。
	●センサー感度スイッチは「高」「低」のどちらになっていますか？	センサー感度スイッチを「高」にしてください。より敏感に反応します。
煙やニオイが取れにくい。	●フィルターを袋から取り出していますか？	（14ページ参照）
	●フィルターの表、裏を間違えていませんか？	（15ページ参照）
	●汚れ表示に「F」が表示されていませんか？	フィルターを交換してください。（24ページ参照）
	●プレフィルターが汚れていませんか？	1ヵ月に1回は清掃してください。（22ページ参照）
	●フィルターに多量のホコリが付いていませんか？	フィルターの交換時期は5年ですが、使用頻度によって早めの交換をお勧めします。（23ページ参照）
運転時の音がうるさい。	●フィルターがポリ袋に入ったまま本体に取り付けられていませんか？	ポリ袋から出して、取り付けてください。
	●吸込口や吹出口がふさがれていませんか？	ふさいでいる物を取り除いてください。
	●風向ルーバーが閉じていませんか？	風向ルーバーを開けてください。
首振り運転をしない。	●汚れ表示に「E2」が表示されていませんか？	首振り運転が妨げられている場合には、異常表示「E2」を表示して、首振り運転が停止します。首振り運転を妨げているものを取り除き、一度運転を停止してから、再度運転を開始してください。
	●運転が行なわれていますか？（風が吹出口から出ていますか）	運転を停止した状態（風が出ていないとき）で、首振り運転だけを行なうことはできません。
よごれ表示が消えた。	●切タイマーランプが点灯していませんか？	切タイマー運転を設定すると、約1分後によごれ表示とにおい表示を消灯します。

以上のことをお調べになり、なお具合の悪いときは、お買上げの販売店または当社サービス窓口へご相談ください。

エラー表示および交換表示について

よごれ表示に次の文字でエラー表示または交換表示をします。

表示	内容	調べるところ
E0	フロントパネルの取り付け異常	フロントパネルが正しく取り付けられていますか？
E2	首振り異常	首振りを妨げているものがありませんか？
E4	転倒検知	本体が傾いていませんか？
F	フィルター交換のお知らせ	新しいフィルターと交換してください。

●運転を停止し、異常の原因を取り除いてください。
●フィルターを交換し、フィルターリセットボタンを押してください。（25 ページ参照）

仕様

この製品の仕様は以下の通りです。

形名	ACS-510FD				
電源	AC100V　50-60Hz				
運転	ハイパワー	強	中	弱	静音
消費電力	38W	26W	18W	14W	11W
風量	4.0m^3／分	3.0m^3／分	2.2m^3／分	1.5m^3／分	0.5m^3／分
※　適用床面積	18畳				
コードの長さ	2m				
外形寸法	高さ78.9cm×幅28.3cm×奥行30.5cm				
本体質量	7.7kg				

アフターサービス

必ずお読みください。

■保証書

●お買上げの際に、所定事項が記入されている保証書を販売店より必ずお受け取りください。保証書がありませんと、無料修理保証期間中でも代金を請求される場合がありますので、大切に保存してください。

■保証期間

●保証期間は、お買上げ日より１年間です。
●無料修理保証期間中に故障が起きた場合は、保証書をご提示のうえ、お買上げの販売店に修理をご依頼ください。詳しくは、保証書をご覧ください。

■保証期間経過後の修理

●保証期間経過後の修理については、販売店にご相談ください。当社は販売店からの注文により補修用性能部品を販売店に供給します。

■補修用性能部品の保有期間について

●当社はこの空気清浄機の補修用性能部品を製造打切り後、最低６年保有しています。
●補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

■ご贈答品などで購入店に修理依頼ができない場合

●お近くの当社製品取扱店か、別紙の全国サービスネットワークに記載されているお近くの当社サービス窓口へご相談ください。

愛情点検

長年ご使用の空気清浄機の点検を！

このような症状はありませんか。
●スイッチを入れても運転しなかったり、途中で止まったりする。
●コードを動かすと通電したり、しなかったりする。
●ファン回転中に異常な音や振動がする。
●本体が異常に熱かったり、焦げ臭いニオイがする。
●その他の異常や故障がある。

ご使用の中止
故障や事故防止のため、すぐに電源プラグをコンセントから抜いて、お買上げの販売店または当社サービス窓口に点検・修理をご相談ください。

お客様へ…おぼえのため、お買上げ年月日、お買上げ店名を記入されると便利です。

お買上げ年月日	年　　月　　日
お買上げ店名	
	TEL

FUJITSU
株式会社 富士通ゼネラル
〒213-8502　川崎市高津区末長 1116 番地
☎044（866）1111（大代表）